



REAL SMART HOME

REAL SMART HOME GmbH

APPMODULE EnOcean

KNXnet/IP for EnOcean App

Dokumentation

Version 1.0.3

Typ: Applikation

Artikel Nr.: BAB-043

Anleitungsversion I
Stand 01/18
Datum: 21. August 2019

DE

REAL SMART HOME GmbH

Hörder Burgstraße
44263 Dortmund

Email: [info\[at\]realsmarthome.de](mailto:info@realsmarthome.de)

Tel.: +49 (0) 231-586974-00
Fax.: +49 (0) 231-586974-15
www.realsmarthome.de

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	4
	Allgemeine Hinweise	4
2	KNXnet/IP for EnOcean – Funktionübersicht.....	5
3	Das innovative, modulare App-Konzept für die Gebäudeautomation	6
3.1	Informationen zum APPMODULE.....	7
3.2	EnOcean Geräte im APP MODULE konfigurieren	8
4	App-Installation / Update	12
5	App Einstellungen	13
5.1	Instanz	13
5.2	Routing Konfiguration	13
5.3	Tunneling Konfiguration	13

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Anmeldeseite APP MODULE.....	8
Abbildung 2: EnOcean Editor - Geräte Ansicht.....	9
Abbildung 3: EnOcean Editor - Telegramm Monitor	10
Abbildung 4: Beispiel Gerätekonfiguration im EnOcean-Editor des APP MODULE.....	11

1 EINLEITUNG

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf der **KNXnet/IP for EnOcean** -App für das BAB **APPMODULE** EnOcean. Die **KNXnet/IP-APP** ermöglicht dem **APPMODUL** EnOcean die Kommunikation zwischen dem EnOcean Funk Bus und dem KNX Bus. Realisiert wird dies durch das **KNXnet/IP Routing** Protokoll. Durch diese Dokumentation verbessert sich Ihre Erfahrung mit dem Produkt und Sie kommen schneller zum Ziel.

REAL SMART HOME GmbH

ALLGEMEINE HINWEISE

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Daher können die Angaben in dieser Dokumentation ggf. vom aktuellen Zustand abweichen. Informationen über den aktuellen Stand der APP finden Sie unter

www.bab-appmarket.de

2 KNXNET/IP FOR ENOCEAN – FUNKTIONÜBERSICHT

Diese APP ermöglicht dem **APPMODULE** in der EnOcean Variante die bidirektionale Kommunikation mit einem vorhandenen KNX Bus.

Die Kommunikation mit dem KNX/TP Bus erfolgt über einen KNX IP Router. Dabei wird das KNXnet/IP Routing Protokoll verwendet.

3 DAS INNOVATIVE, MODULARE APP-KONZEPT FÜR DIE GEBÄUDEAUTOMATION

Das **APPMODULE** bringt das innovative, modulare App-Konzept in die Gebäudeautomation. Es sind die unterschiedlichsten Applikationen zur Integration von Drittanwendungen verfügbar, welche beliebig miteinander kombiniert werden können. Mit Hilfe dieser Apps, aus dem eigens für das **APPMODULE** geschaffenen **BAB APP MARKET**, wird das **APPMODULE** zu einem individuell zusammengestellten Integrationsbaustein für die Gebäudesteuerung.


HOW IT WORKS

**1****APPMODULE KAUFEN**

Kaufen Sie ein APP MODULE von
BAB TECHNOLOGIE.

**2****REGISTRIEREN**

Registrieren Sie das APP MODULE.
Jede App ist an ein Gerät gebunden.

**3****APPS LADEN**

Laden Sie sich passende Apps
für Ihr APP MODULE herunter.

**4****APPS INSTALLIEREN**

Installieren Sie Ihre Apps auf
Ihrem Gerät. Sie können die Apps
nun konfigurieren.

Hersteller des **APPMODULE** [BAB TECHNOLOGIE GmbH](#)

Vertrieb der Apps für das **APPMODULE** [BAB APP MARKET GmbH](#)

Entwickler der App [REAL SMART HOME GmbH](#)

3.1 INFORMATIONEN ZUM APPMODULE

Für eine detaillierte Produkt-Beschreibung und Inbetriebnahme-Anleitung beachten Sie bitte die separate Produkt-Dokumentation für das **APPMODULE**

http://www.bab-tec.de/index.php/download_de.html

Das **APPMODULE** EnOcean arbeitet intern mit KNX-Gruppenadressen, um die EnOcean Telegramme weiter zu verarbeiten.

Das bedeutet, empfangene EnOcean Telegramme werden erst in KNX Telegramme umgewandelt bevor sie im **APPMODULE** weiterverarbeitet werden. Nach dem gleichen Prinzip werden, vom **APPMODULE** empfangene KNXnet/IP Telegramme zu EnOcean Funktelegramme umgewandelt.

Das Adressierungskonzept des **APPMODULEs** basiert auf demselben Prinzip wie das des KNX-Systems für Gruppenadressen.

Bei der KNX-Gruppenadresse handelt es sich um eine 16bit Adresse welche in einen sog. **realen** und **virtuellen** Adressraum geteilt wird.

Die KNX Gruppenadressen können in einer 2- sowie 3-stellige Schreibweise abgebildet werden:

3-stellig:

- Aufbau: HG / MG / UG

2- stellig:

- Aufbau: HG / UG

Abkürzungen: **HG**= Hauptgruppe, **MG**= Mittelgruppe, **UG**= Untergruppe

Hinweis: Das APP MODULE Interface unterstützt nur die 3-stellige Darstellung.

Realer / virtueller Adressraum:

Der KNX-Adressbereich geht insgesamt von 0/0/1 bis 31/7/255 (in 3-stelliger Schreibweise). Wobei der Adressbereich bis 15/7/255 als realer Adressraum bezeichnet wird und der Adressbereich von 16/0/0 bis 31/7/255 als virtueller Adressraum.

Hinweis: Für die Kommunikation zwischen EnOcean und KNXnet/IP Routing wird nur der reale Adressbereich genutzt.

3.2 ENOCEAN GERÄTE IM APP MODULE KONFIGURIEREN

Damit Sie die Kommunikation zwischen EnOcean und KNX einrichten, rufen Sie das Webinterface des **APPMODULE** EnOcean in Ihrem Browser auf. Dazu geben Sie die IP-Adresse des **APPMODULE** EnOcean und die Adresszeile Ihres Browsers ein (bei Werkseinstellung 192.168.1.224) und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter.

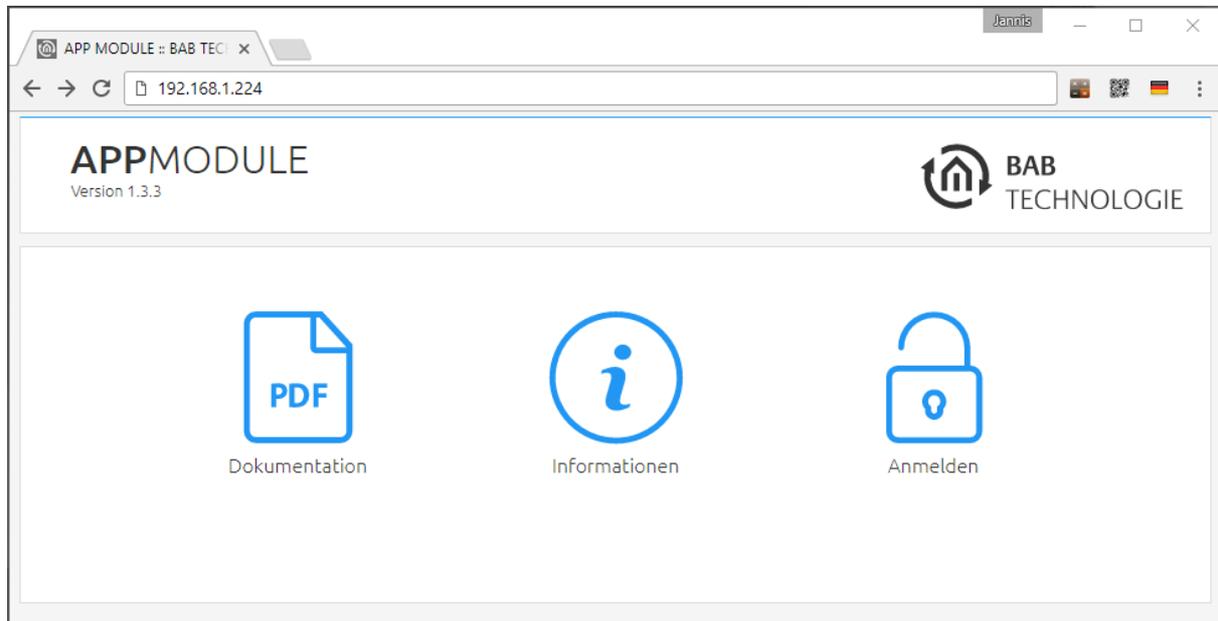


Abbildung 1: Anmeldeseite APP MODULE

Für eine detaillierte Beschreibung des Anmeldevorgangs beachten Sie bitte die separate Produkt-Dokumentation für das **APPMODULE**

Nachfolgend das Konfigurationsfenster für EnOcean Geräte. Der „EnOcean Editor“ wird über das Webinterface unter dem Menü „Konfiguration“ aufgerufen.

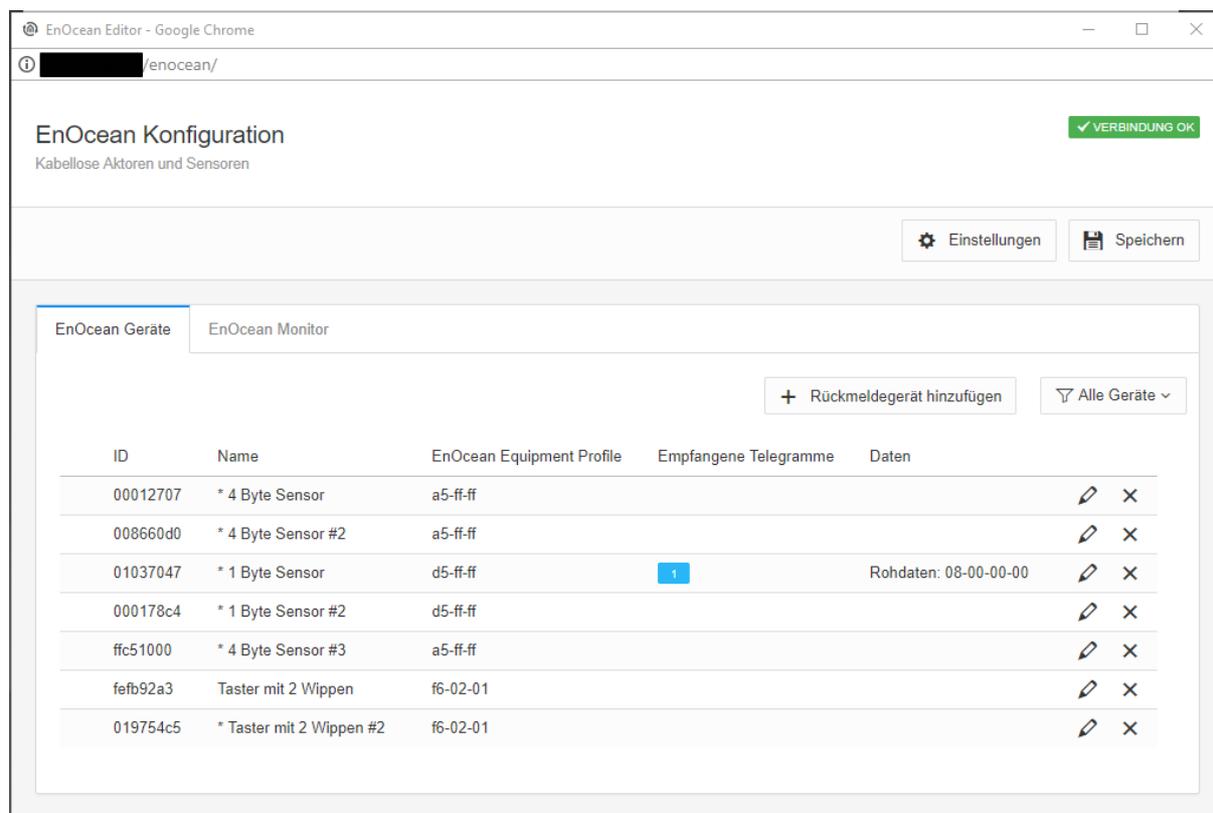


Abbildung 2: EnOcean Editor - Geräte Ansicht

Alle EnOcean Geräte die sich in Reichweite befinden, werden sobald sie etwas senden sowohl in der Geräte Ansicht (Reiter „EnOcean Geräte“) als auch in der Telegramm Monitor (Reiter „EnOcean Monitor“) angezeigt. Wie schon eingangs erwähnt müssen die EnOcean Geräte mit Gruppenadressen verknüpft werden, damit diese im **APPMODULE** genutzt und über KNXnet/IP Routing weitergeleitet werden. Diese Verknüpfung wird mit der EnOcean Gerätekonfiguration durchgeführt.

Die EnOcean Gerätekonfiguration wird über das Bleistift Symbol in der Zeile des EnOcean Geräts, welches konfiguriert werden soll, aufgerufen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den EnOcean Monitor.

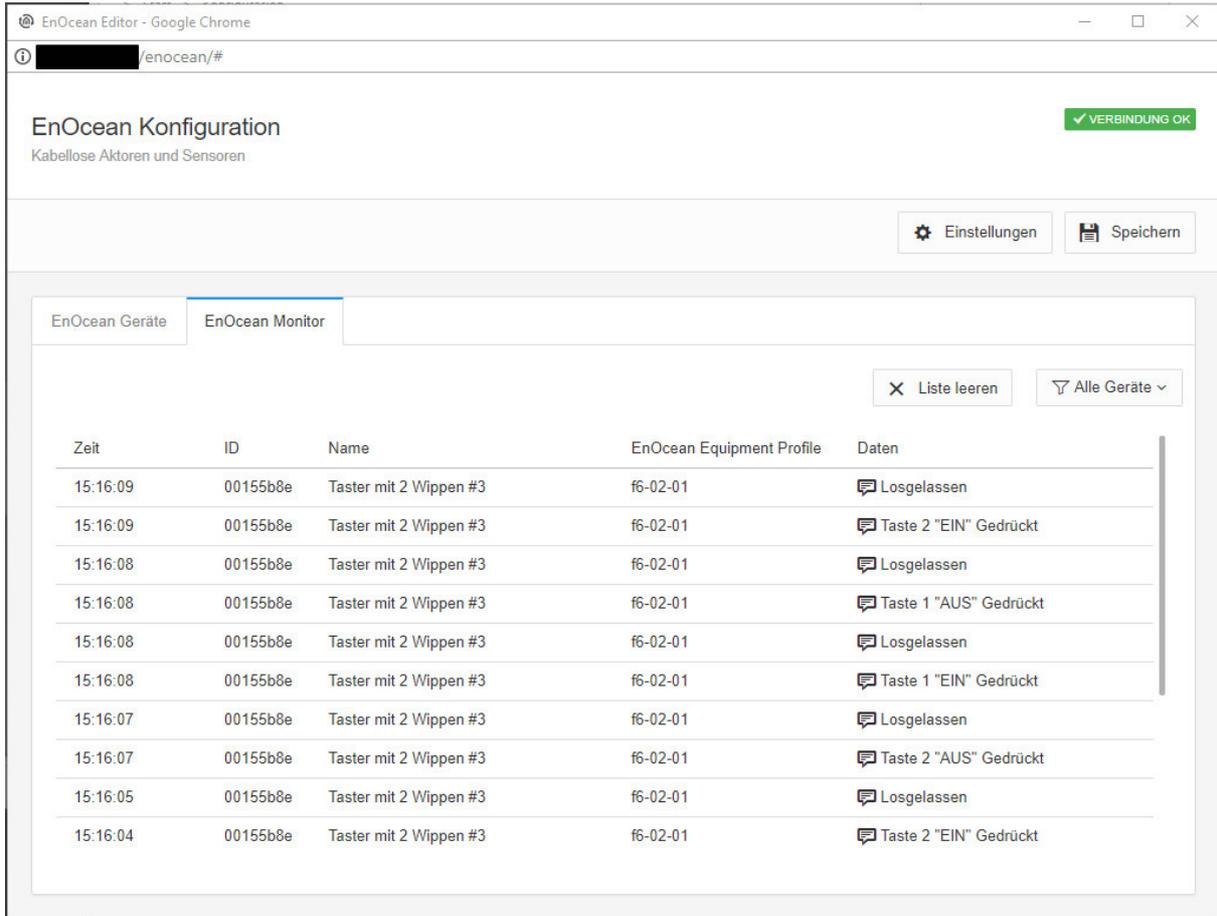


Abbildung 3: EnOcean Editor - Telegramm Monitor

In der nächsten Abbildung sehen Sie ein Beispiel für eine EnOcean Gerätekonfiguration (Verknüpfung der KNX Gruppenadressen) eines EnOcean Taster im EnOcean-Editor des APPMODULE.

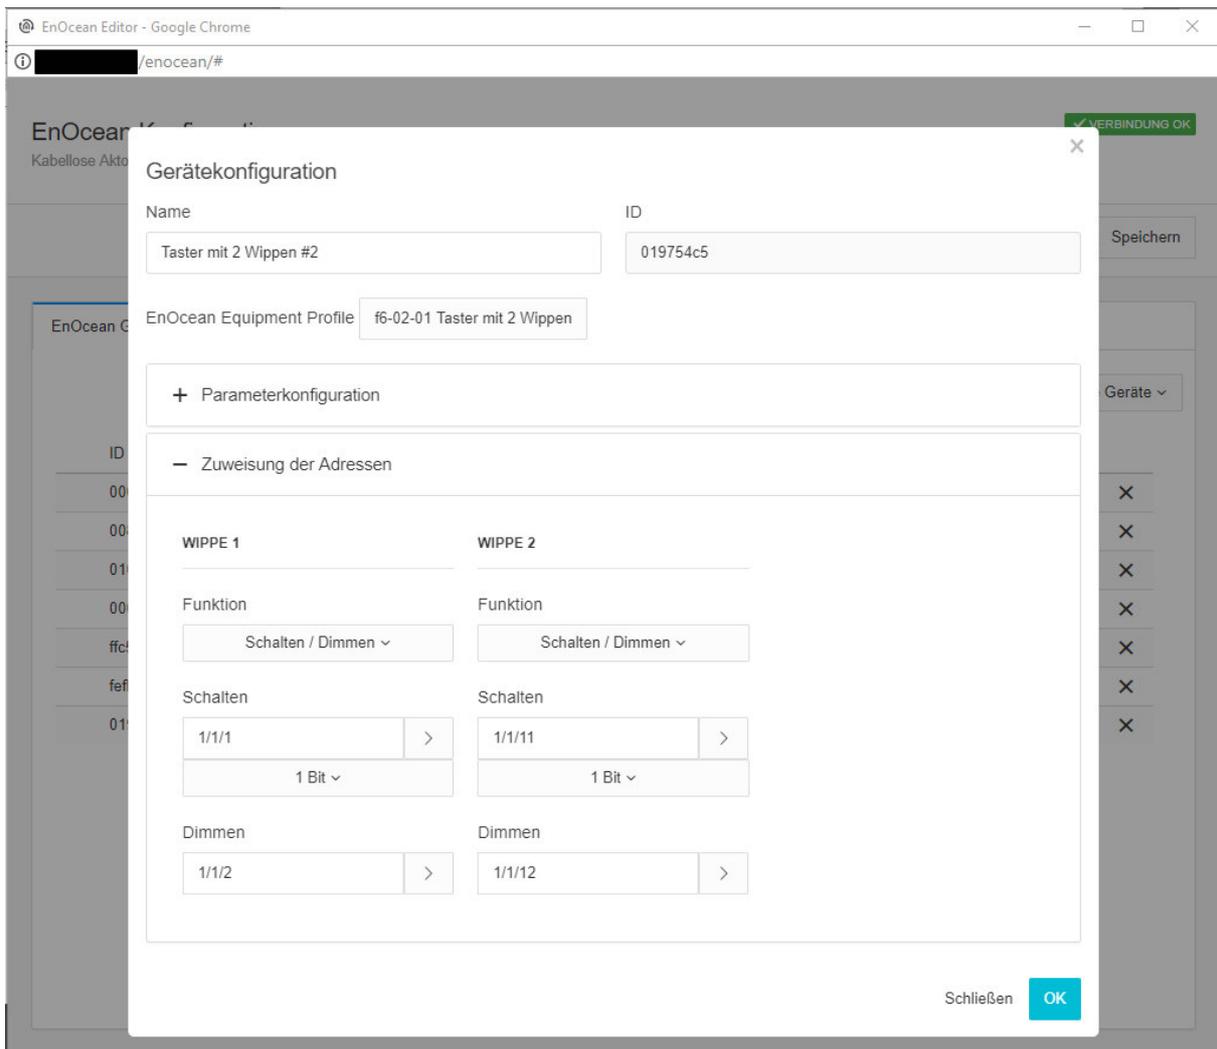


Abbildung 4: Beispiel Gerätekonfiguration im EnOcean-Editor des APP MODULE

4 APP-INSTALLATION / UPDATE

Um eine APP zu installieren müssen Sie wie folgt vorgehen

1. Rufen Sie bitte die Weboberfläche Ihres **APPMODULE** auf: <IP-Adresse **APPMODULE** > in die Adresszeile ihres Webbrowsers eintragen und mit „Enter“ bestätigen. Das Webinterface des **APPMODULE** öffnet sich.
2. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an Ihrem **APPMODULE** an. Wie Sie sich an das **APPMODULE** anmelden entnehmen Sie der **APPMODULE** Dokumentation.
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt „App Manager“.
4. Sie befinden sich jetzt auf der Seite, auf der alle bereits installierten APPs aufgelistet sind. Ist noch keine App installiert worden, ist die Seite leer. Um eine APP zu installieren klicken Sie auf „APP installieren“.
5. Klicken Sie als nächstes auf „App auswählen“, es öffnet sich nun ein Fenster. Wählen Sie das Verzeichnis in dem Sie die Smart Home APP »KNXnet IP« gespeichert haben aus und klicken Sie auf „OK“.
Die Smart Home App »KNXnet IP« muss zuvor vom **BAB APP MARKET** (www.bab-appmarket.de) herunter geladen werden.
6. Sobald die Information „Installation erfolgreich“ erscheint, klicken Sie nur noch auf „OK“ und parametrieren Sie Ihre Smart Home App.
7. Für ein Update der »KNXnet IP« klicken Sie mit der linken Maustaste auf das App-Symbol.
8. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Detailbeschreibung der App. Klicken Sie hier auf „App updaten“ um das Update ihrer App zu starten. Die Updateversion müssen Sie vorher vom **BAB APP MARKET** herunter laden.

Sobald die Information „Installation erfolgreich“ erscheint, klicken Sie nur noch auf „OK“. Bei einem Update der App werden die vorher konfigurierten Parameter übernommen.

Hinweis

Bitte verwenden Sie Google Chrome als Browser zur Konfiguration der App.

5 APP EINSTELLUNGEN

Diese App ermöglicht KNXnet/IP Routing auf den **APPMODULE** EnOcean. Konfigurationsänderungen benötigen einige Sekunden, bis sie aktiv sind!

5.1 INSTANZ

Um eine Instanz zu erstellen klicken Sie bitte auf das Symbol „+Instanz erstellen“.

Instanzname:

Wählen Sie einen Namen für die neue Instanz.

Kommentar:

Geben Sie hier eine Beschreibung der Funktion dieser Instanz ein.

5.2 ROUTING KONFIGURATION

Routing aktivieren:

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Routing

Routing-Adresse (x.y.0):

Vergeben Sie eine physikalische Adresse.

Beispiele für eine physikalische Adresse.

- Bereichskoppler: 1.0.0; 2.0.0; 3.0.0; ... 15.0.0
- Linienkoppler: 1.1.0; 1.2.0; 1.3.0; ... 15.15.0

Beachten Sie bitte, dass es eine physikalische Adresse ist, die einem Linien- oder Bereichskoppler entspricht.

5.3 TUNNELING KONFIGURATION

Tunneling aktivieren:

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Tunneling Funktion.

Tunneling Start-Adresse (x.y.z):

Es werden automatisch 10 Adressen generiert, beginnend bei dieser Adresse.

Nach Abschluss der Konfiguration speichern Sie die Instanz.