



REAL SMART HOME

REAL SMART HOME GmbH

APPMODULE

BAB Assistant

Smart Home App Dokumentation

Version 1.0.8

Typ: Applikation

Artikel Nr.: BAB-053

Anleitungsversion I
Stand 05/2021
Datum: 10. Mai 2021

DE



REAL SMART HOME GmbH

Hörder Burgstraße 18
44139 Dortmund

Email: [info\[at\]realsmarthome.de](mailto:info@realsmarthome.de)

Tel.: +49 (0) 231-586974-00
Fax.: +49 (0) 231-586974-15
www.realsmarthome.de

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	4
	Allgemeine Hinweise	4
2	BAB Assistant – Funktionsübersicht	5
3	Das innovative, modulare Smart Home App Konzept für die Gebäudeautomation	6
3.1	Informationen zum APPMODULE.....	6
4	Smart Home App Installation / Update.....	7
5	Smart Home App Einstellungen / Google Actions.....	8
5.1	Accesstoken	9
	Seriennummer / Registrierungsschlüssel	9
5.2	BAB Assistant	11
5.3	BAB TECHNOLOGIE SERVICE	11
5.4	Bezeichnungen	12
5.5	Optionen	12
6	Anhang	16
6.1	Zusätzliche Informationen und Tipps.....	16
6.2	Datentypen	17



1

EINLEITUNG

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf der BAB Assistant-Smart Home App für das BAB **APPMODULE**. Mit dieser Smart Home App integrieren Sie die Sprachsteuerung Assistant von Google® in Ihr Smart Home auf Basis von KNX, EnOcean und IP. Durch diese Dokumentation verbessert sich Ihre Erfahrung mit dem Produkt und Sie kommen schneller zum Ziel.

REAL SMART HOME GmbH

ALLGEMEINE HINWEISE

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Daher können die Angaben in dieser Dokumentation ggf. vom aktuellen Zustand abweichen. Informationen über den aktuellen Stand der APP finden Sie unter

www.bab-appmarket.de

Diese App ist ein eigenständiges Produkt und steht rechtlich in keiner Verbindung zu Google LLC. Weder **BAB APP MARKET** GmbH noch der Entwickler sind im Besitz der o. g. Markenzeichen und -namen. Diese Smart Home App wird möglicherweise in Verbindung mit Dienstleistungen eines Drittherstellers oder externen Anbieters verwendet. Für den Datenschutz ist der jeweilige Hersteller verantwortlich.

2 BAB ASSISTANT – FUNKTIONSÜBERSICHT

Mit dieser Smart Home App integrieren Sie die Sprachsteuerung Assistant von Google® in Ihr Smart Home auf Basis von KNX, EnOcean und IP.

HIGHLIGHTS

Integrieren Sie:

- Schalter
- Dimmer
- Temperatursteuerung
- Farbsteuerung
- Farbtemperatursteuerung
- Rollläden / Jalousiesteuerung

3 DAS INNOVATIVE, MODULARE SMART HOME APP KONZEPT FÜR DIE GEBÄUDEAUTOMATION

Das **APPMODULE** bringt das innovative, modulare Smart Home App-Konzept in die Gebäudeautomation. Es sind die unterschiedlichsten Applikationen zur Integration von Drittanwendungen verfügbar, welche beliebig miteinander kombiniert werden können. Mit Hilfe dieser Smart Home Apps, aus dem eigens für das **APPMODULE** geschaffenen **BAB APPMARKET**, wird das **APPMODULE** zu einem individuell zusammengestellten Integrationsbaustein für die Gebäudesteuerung.

HOW IT WORKS

**1****APPMODULE KAUFEN**

Kaufen Sie ein APP MODULE von BAB TECHNOLOGIE.

**2****REGISTRIEREN**

Registrieren Sie das APP MODULE. Jede App ist an ein Gerät gebunden.

**3****APPS LADEN**

Laden Sie sich passende Apps für Ihr APP MODULE herunter.

**4****APPS INSTALLIEREN**

Installieren Sie Ihre Apps auf Ihrem Gerät. Sie können die Apps nun konfigurieren.

Hersteller des **APPMODULE** [BAB TECHNOLOGIE GmbH](#)

Vertrieb der Smart Home Apps für das **APPMODULE** [BAB APPMARKET GmbH](#)

Entwickler der Smart Home App [REAL SMART HOME GmbH](#)

3.1 INFORMATIONEN ZUM APPMODULE

Für eine detaillierte Produkt-Beschreibung und Inbetriebnahme-Anleitung beachten Sie bitte die separate Produkt-Dokumentation für das **APPMODULE**

http://www.bab-tec.de/index.php/download_de.html

Gerätevarianten

Das **APPMODULE** gibt es in drei Varianten:

- **APPMODULE KNX/TP** – zum unabhängigen Betrieb am KNX/TP Bus
- **APPMODULE EnOcean** – zum Betrieb im EnOcean Funknetzwerk
- **APPMODULE Extension** – zum Betrieb in einer IP-fähigen KNX-Anlage (KNXnet/IP) oder als Erweiterung für **EIBPORT**.

4 SMART HOME APP INSTALLATION / UPDATE

Um eine Smart Home App zu installieren müssen Sie wie folgt vorgehen

1. Rufen Sie bitte die Weboberfläche Ihres **APPMODULE** auf: <IP-Adresse **APPMODULE** > in die Adresszeile ihres Webbrowsers eintragen und mit „Enter“ bestätigen. Das Webinterface des **APPMODULE** öffnet sich.
2. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an Ihrem **APPMODULE** an. Wie Sie sich an das **APPMODULE** anmelden entnehmen Sie der **APPMODULE** Dokumentation.
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt „App Manager“.
4. Sie befinden sich jetzt auf der Seite, auf der alle bereits installierten Smart Home Apps aufgelistet sind. Ist noch keine Smart Home App installiert worden, ist die Seite leer. Um eine Smart Home App zu installieren klicken Sie auf „App installieren“.
5. Klicken Sie als nächstes auf „App auswählen“, es öffnet sich nun ein Fenster. Wählen Sie das Verzeichnis in dem Sie die Smart Home App » BAB Assistant « gespeichert haben aus und klicken Sie auf „OK“.

Die Smart Home App » BAB Assistant « muss zuvor vom **BAB APPMARKET** (www.bab-appmarket.de) heruntergeladen werden.

Sobald die Information „Installation erfolgreich“ erscheint, klicken Sie nur noch auf „OK“ und parametrieren Sie Ihre Smart Home App.

Um eine Smart Home App händisch zu aktualisieren müssen Sie wie folgt vorgehen

1. Für ein Update der Smart Home App » BAB Assistant « klicken Sie mit der linken Maustaste auf das App-Symbol.
2. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Detailbeschreibung der Smart Home App. Klicken Sie hier auf „App updaten“ um das Update ihrer Smart Home App zu starten. Die Updateversion müssen Sie vorher vom **BAB APPMARKET** herunterladen.

Sobald die Information „Installation erfolgreich“ erscheint, klicken Sie nur noch auf „OK“. Bei einem Update der Smart Home App werden die vorher konfigurierten Parameter übernommen.

Die Smart Home App kann auch direkt im Webinterface aktualisiert werden. Ohne die Smart Home App aus dem **BAB APPMARKET** vorher herunterzuladen.

Im „App Manager“ werden verfügbare Smart Home App Updates gemeldet.

Hinweis

Bitte verwenden Sie Google Chrome als Browser zur Konfiguration der Smart Home App.

5 SMART HOME APP EINSTELLUNGEN / GOOGLE ACTIONS

Mit dieser App integrieren Sie die Sprachsteuerung Assistant von Google® in Ihr Smart Home auf Basis von KNX, EnOcean und IP.

Die Smart Home App »BAB Assistant« für das APPMODULE bildet die Gegenstelle zur Google Action »BAB TECHNOLOGIE«.

Für eine besonders komfortable Einrichtung des Systems wird der »BAB TECHNOLOGIE Service« genutzt. Dieser verwendet, wie Google selbst, die Google- „Anmelden“ Authentifizierung, um eine sichere und eindeutige Verbindung zwischen dem APP MODULE und Google sicherzustellen.

Sie nutzen also ein und denselben Account (Zugangsdaten) um sich bei Google wie auch auf dem BAB Service anzumelden. Beachten Sie, dass im Rahmen des für Sie besonders sicheren OAuth Anmeldeverfahrens dem BAB TECHNOLOGIE Service Ihre Anmeldedaten vollständig verborgen bleiben, lediglich stellt Google dem BAB TECHNOLOGIE Service eine verschlüsselte Zeichenkette aus mit der dieser stellvertretend für Sie tätig werden kann.

So gehen Sie vor, um Ihr APPMODULE mit Google zu verbinden:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche des **APPMODULE** und navigieren Sie im Bereich »App Manager« zur Smart Home App »BAB Assistant«.
2. Klicken Sie auf »den Link **BAB TECHNOLOGIE Service** und melden Sie sich beim »**BAB TECHNOLOGIE Service**« an.
3. Tragen Sie die Seriennummer und den Registrierungsschlüssel des **APPMODULE** ein.
4. Kopieren Sie nun den generierten Accesstoken in die Zwischenablage.
5. Wechseln Sie nun wieder zur Konfigurationsoberfläche des **APPMODULE** und fügen den Accesstoken ein.
6. Klicken Sie auf Accesstoken verifizieren, um den Accesstoken überprüfen zu lassen.
7. Der Verbindungsstatus wird erst überprüft bzw. angezeigt, wenn die Instanz gespeichert wird.
8. Rufen Sie die Google Home App oder den Google Assistant auf und navigieren Sie zum Bereich »Konten verwalten«.
9. Wählen Sie im Bereich »Konten verwalten« die **BAB TECHNOLOGIE Action** und verknüpfen diese mit Ihrem Konto.

Die Verbindung Ihres APPMODULE ist nun eingerichtet und die Sprachbefehle von Google werden über den »BAB TECHNOLOGIE Service« an Ihr APPMODULE weitergeleitet.


Fahren Sie nun mit der weiteren Konfiguration der Smart Home App fort.

5.1 ACCESSTOKEN

Das **APPMODULE** muss im **BAB TECHNOLOGIE** Service registriert werden „<https://google1.home.bab-tec.de/>“.

SERIENNUMMER / REGISTRIERUNGSSCHLÜSSEL

Für die Registrierung benötigen Sie die Seriennummer des **APPMODULE** (BTxxxxxxxx) und den Registration-Key für den **BAB APP MARKET**. Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des **APPMODULE** oder -wenn Sie sich in der Weboberfläche des **APPMODULE** angemeldet haben- unter dem Punkt Informationen. Den Registration-Key finden Sie auf der Umverpackung und auf der beiliegenden Karte des **APPMODULE**. Melden Sie sich mit Ihren Google-Account Daten im **BAB TECHNOLOGIE** Service an.

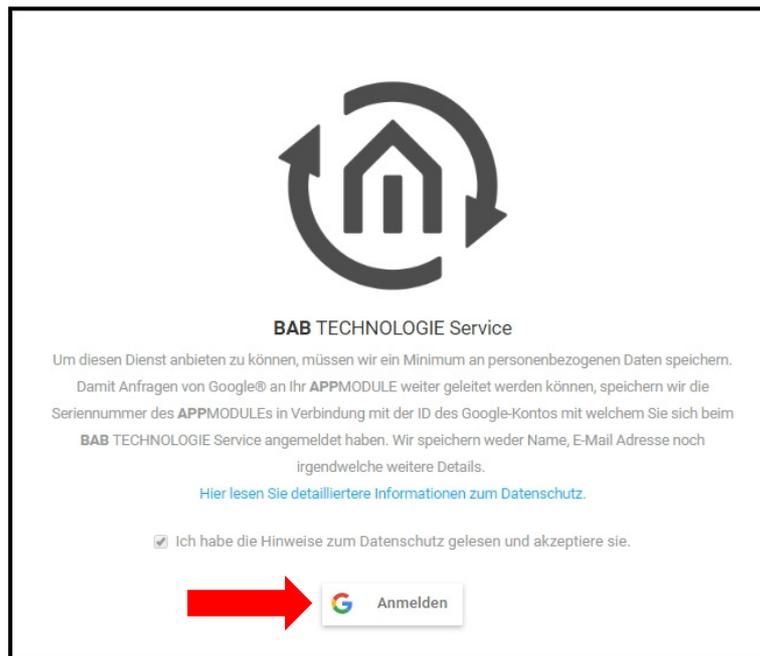

Sie werden auf eine Anmeldeseite von Google weitergeleitet. Hier geben Sie Ihre Google-Account Daten ein. Im Anschluss werden Sie wieder auf die Seite vom **BAB TECHNOLOGIE** Service geleitet. Hier geben Sie nun die Seriennummer vom **APPMODULE** und den Registration-Key ein.

Mit „Weiter“ wird die Registrierung abgeschlossen und das Accesstoken wird erzeugt. Kopieren Sie das Accesstoken in die Zwischenablage



BAB TECHNOLOGIE Service
Verknüpfen Sie Ihr APPMODULE mit Ihrem Google-Konto

BAB TECHNOLOGIE

Abmelden

Ihr verknüpftes APPMODULE

Tragen Sie bitte das generierte App-Token in die Konfiguration der BAB Assistent App in Ihrem APPMODULE mit der angezeigten Seriennummer ein.

DETAILS

Seriennummer
BTxxxxxxxx

App-Token

In diesem Feld steht der Accesstoken. Durch klicken auf "In die Zwischenablage kopieren" wird dieser in die Zwischenablage kopiert. Durch klicken auf Token generieren wird der aktuelle Token ungültig. Der neu generierte Token muss dann wieder in die App eingetragen werden.

In die Zwischenablage kopieren

Token generieren APPMODULE löschen

Fügen Sie das zwischengespeicherte Accesstoken in das dafür vorgesehene Feld in der Smart Home App »BAB Assistent« ein.

> Start > Apps > BAB Assistent > Neue Instanz

Instanz speichern

BAB Assistent

Instanzname Google-Sprachsteuerung

Kommentar

BAB TECHNOLOGIE SERVICE

Registrierung **BAB TECHNOLOGIE Service**

Accessstoken

Fügen Sie hier das Accesstoken ein

Accessstoken verifizieren

Durch Abspeichern der Instanz ist der Registrierungsvorgang abgeschlossen.

5.2 BAB ASSISTANT

Mit dieser Smart Home App können Sie den Google® Voice Control Assistant in Ihr Smart Home auf Basis von KNX, EnOcean und IP integrieren.

Sobald die App installiert ist, können Sie sogenannte "Instance" erstellen. Eine Instanz ist eines von mehreren Objekten der gleichen Klasse.

In der Standard Version können 50 Instanzen erstellt werden, in der Pro Version können 125 Instanzen erstellt werden.

Um eine Instanz zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol "Instanz erstellen".

Diese Angaben sind notwendig.

Instanzname:

Wählen Sie einen Namen für die neue Instanz.

Kommentar:

Geben Sie hier eine Beschreibung der Funktion dieser Instanz ein.

5.3 BAB TECHNOLOGIE SERVICE

Registrierung:

Die Anmeldung beim BAB TECHNOLOGIE Service ist erforderlich, um die App nutzen zu können. Dort wird das notwendige Accesstoken ausgestellt. Klicken Sie auf den Link „[BAB TECHNOLOGIE Service](#)“

Accesstoken:

Das Token wird vom BAB TECHNOLOGIE Service ausgestellt.

- *Accesstoken verifizieren:* Hier werden die verschlüsselten Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Die Daten werden intern im Gerät überprüft. Dies geschieht unabhängig davon, ob das APPMODULE Internet Zugriff hat oder nicht.

Verbindungsstatus (EIS 1):

Gibt an ob die App mit dem BAB TECHNOLOGIE Service verbunden ist und Anfragen bearbeiten kann.

- *Aktuellen Verbindungsstatus anzeigen:* Hier wird die Verbindung zwischen dem APPMODULE und dem BAB TECHNOLOGIE Service überprüft und in der Weboberfläche angezeigt. Damit das APPMODULE eine Verbindung zum BAB TECHNOLOGIE Service aufbauen kann muss das APPMODULE eine Internetverbindung haben.

Hinweis: Ist die Registrierung des APPMODULE im BAB TECHNOLOGIE Service erfolgreich abgeschlossen und das Accesstoken in der ersten Instanz gespeichert, wird das Accesstoken automatisch in jeder neuen Instanz eingetragen.

5.4 BEZEICHNUNGEN

Mit dieser Smart home App können Sie den Google® Voice Control Assistant in Ihr Smart Home auf Basis von KNX, EnOcean und IP integrieren.

Diese Angaben sind notwendig.

Gerätetyp:

Google Gerätetyp Auswahl. Wählen Sie hier den passenden Gerätetyp aus. Dadurch wird unter „Option“ die Funktion ausgewählt und die dazugehörigen Gruppenadressen und Einstellungen eingeblendet.

- Schalter
- Steckdose (schaltbar)
- Beleuchtung
- Szene
- Thermostat
- Jalousie Höhe
- Jalousie Winkel

Name:

Name des Gerätes. Beachten Sie, dass dieser Name nicht in der Google Home App sichtbar ist.

Spitznamen:

Spitznamen durch Komma getrennt. Werden als primäre Suchquelle für Sprachbefehle verwendet.

Raum:

Raum in dem sich das Gerät befindet.

Struktur:

Geben Sie hier den Namen ein, den Sie in der Google Home App für „Name für mein Zuhause“ gewählt haben. Standard Name in der Google Home App ist „Zuhause“.

5.5 OPTIONEN

Schalter:

Das Gerät fungiert als Schalter oder schaltbare Steckdose.

- **Schalten (EIS 1):**
Ein- und Ausschalten als 1-Bit Wert (Einschalten mit Wert 1, Ausschalten mit Wert 0).
- **Status Schalten (EIS 1)**
Status für Ein- und Ausschalten als 1-Bit Wert (Einschalten mit Wert 1, Ausschalten mit Wert 0) zur Rückmeldung an Google.

Helligkeit / Dimmer:

Das Gerät fungiert als Dimmer und wird über einen absoluten Prozentwert gesteuert.

- **Helligkeit (EIS 6 0%...100%):**
Helligkeit als Prozentwert.
- **Status Helligkeit (EIS 6 0%...100%):**
Status der Helligkeit als Prozentwert zur Rückmeldung an Google.

Farbe:

Das Gerät hat einen Farbwert oder eine Farbtemperatur

- **Farbkanal Rot (EIS 14u 0...255)**
Rot als 1-Byte Wert 0-255.
- **Status Farbkanal Rot (EIS 14u 0...255)**
Status des Farbkanals Rot als 1-Byte Wert 0-255 zur Rückmeldung an Google.
- **Farbkanal Grün (EIS 14u 0...255)**
Grün als 1-Byte Wert 0-255.
- **Status Farbkanal Grün (EIS 14u 0...255)**
Status des Farbkanals Grün als 1-Byte Wert 0-255 zur Rückmeldung an Google.
- **Farbkanal Blau (EIS 14u 0...255)**
Blau als 1-Byte Wert 0-255.
- **Status Farbkanal Blau (EIS 14u 0...255)**
Status des Farbkanals Blau als 1-Byte Wert 0-255 zur Rückmeldung an Google.
- **RGB Einzelkanäle fertig (EIS 1)**
Wird ausgelöst, wenn alle Farbkanäle gesendet wurden.
- **Farbe RGB (DPT 232.600 3 Byte RGB)**
Farbe als 3-Byte Wert.
- **Status Farbe RGB (DPT 232.600 3 Byte RGB)**
Status der Farbe als 3-Byte Wert zur Rückmeldung an Google.
- **Farbtemperatur (Kelvin) (EIS 10u 0...65535)**
Steuerung der Farbtemperatur.
- **Status Farbtemperatur (Kelvin) (EIS 10u 0...65535)**
Status der Farbtemperatur zur Rückmeldung an Google.
- **Farbtemperatur Minimum (Kelvin)**
Minimaler Farbtemperaturwert in Grad Kelvin.
- **Farbtemperatur Maximum (Kelvin)**
Maximaler Farbtemperaturwert in Grad Kelvin.

Szene (Exklusiv):

Das Gerät ist eine Szene.

- **Szene steuern**
Gruppenadresse für das Aktivieren (und ggf. Umkehren) der Szene. Hier kann ein 1 Bit oder ein 1 Byte Wert gewählt werden.
- **Datentyp der Szenen Auslöse Adresse**
Legt den Datentyp zum Steuern der Szene fest.
 - EIS 1
 - EIS 14u
- **Szene umkehrbar**
Gibt an ob die Szene umkehrbar/reversibel sein soll.
- **Szene Byte-Wert Start**
Bit oder Byte-Wert, der zum Starten der Szene gesendet wird.
- **Szene Byte-Wert umkehren**
Bit oder Byte-Wert, der zum Umkehren der Szene gesendet wird.

Thermostat (Exklusiv):

Das Gerät ist ein Thermostat.

- **Einheit**
Einheit, in der die Temperatur angegeben wird.
- **Solltemperatur Absolut (EIS 5 2 Byte FP)**
Auf dieser Gruppenadresse wird der absolute Wert der Solltemperatur gesendet.
- **Status Solltemperatur Absolut (EIS 5 2 Byte FP)**
Status der absoluten Sollwerttemperatur zur Rückmeldung an Google.
- **Sollwertverschiebung (relativ) (EIS 14s -128...127)**
Der aktuelle Sollwert wird als Basis für die Verschiebung verwendet.
- **Absoluten Sollwert senden:**
Zusätzlich zur Sollwertverschiebung kann auch der absolute Sollwert gesendet werden.
- **Schrittweite Sollwertverschiebung:**
Wie viel Grad werden pro Schritt verändert. Bei 0,5 wären es 2 Schritte pro Grad.
- **Temperatur (EIS 5 2 Byte FP):**
Auf dieser Gruppenadresse muss die aktuelle Temperatur (Ist-Temperatur) zur Verfügung gestellt werden.
- **Luftfeuchtigkeit (EIS 5 2 Byte FP) (optional):**
Auf dieser Gruppenadresse kann die aktuelle Luftfeuchtigkeit zur Verfügung gestellt werden.

- **Betriebsart (EIS 14u 0...255):**
Auf dieser Gruppenadresse wird die aktuelle Betriebsart gesendet.
- **Status Betriebsart (EIS 14u 0...255):**
Status der aktuellen Betriebsart des Thermostaten zur Rückmeldung an Google.
- **Betriebsart 'Heizen' wird unterstützt**
Aktiviert die Betriebsart 'Heizen' für dieses Gerät.
- **Betriebsart 'Heizen' – Wert**
Zu sendender Wert für die Betriebsart 'Heizen'.
- **Betriebsart 'Aus' wird unterstützt**
Aktiviert die Betriebsart 'Aus' für dieses Gerät. Ein erneutes Einschalten über den Sprachassistenten reaktiviert die zuletzt verwendete Betriebsart.
- **Betriebsart 'Aus' – Wert**
Zu sendender Wert für die Betriebsart 'Aus'.
- **Betriebsart 'Heizen/Kühlen' wird unterstützt**
Aktiviert die Betriebsart 'Heizen/Kühlen' für dieses Gerät.
- **Betriebsart 'Heizen/Kühlen' – Wert**
Zu sendender Wert für die Betriebsart 'Heizen/Kühlen'.
- **Betriebsart 'Kühlen' wird unterstützt**
Aktiviert die Betriebsart 'Kühlen' für dieses Gerät.
- **Betriebsart 'Kühlen' – Wert**
Zu sendender Wert für die Betriebsart 'Kühlen'.

Jalousien (Exklusiv):

Das Gerät ist eine Jalousie mit absoluter Höhen- oder Winkelsteuerung.

- **Absolutwert invertieren:**
Der Zustand 'offen' wird standardmäßig durch 100% bzw. den Wert 255 (1 Byte) dargestellt und analog der Zustand 'geschlossen' durch 0% bzw. den Wert 0 (1 Byte). Ist die Option 'Absolutwert invertieren' aktiviert werden beide Zustände getauscht, sodass der Zustand 'offen' durch 0% bzw. den Wert 0 (1 Byte) und der Zustand 'geschlossen' durch 100% bzw. den Wert 255 (1 Byte) dargestellt werden.
- Beachten Sie, dass die Invertierung nur für die KNX Seite, nicht jedoch für den Google Sprachassistenten, gilt.**
- **Jalousieposition setzen (EIS 14u 0...255):**
Adresse zum Anfahren der absoluten Position der Jalousiehöhe bzw. des Jalousiewinkels. Der Zustand 'offen' wird standardmäßig durch 100% bzw. den Wert 255 (1 Byte) dargestellt und analog der Zustand 'geschlossen' durch 0% bzw. den Wert 0 (1 Byte).
 - **Status der Jalousieposition (EIS 14u 0...255):**
Liefert den Positionsstatus von der Jalousie für Google. Bei älteren Aktoren ggf. die gleiche Adresse wie die zum Setzen konfigurierte.



6**ANHANG**

6.1 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN UND TIPPS

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Namensgebung der Geräte Schlagwörter wie Beleuchtung, Lampe, Licht, Steckdose, Jalousie, Szene, oder Thermostat benutzen.

Wenn Sie zum Beispiel in einem Raum mehrere Lampen haben und im Gerätenamen Licht (Deckenlicht, Fernsehlicht usw.) haben, kommt es vor das Google dann nicht die direkt angesprochene Lampe schaltet, sondern alle Lampen schaltet.

Sprachbeispiele für die **BAB** TECHNOLOGIE Action finden Sie hier:

<https://assistant.google.com/services/a/uid/00000041c959910d?hl=>

6.2 DATENTYPEN

Funktion	EIS-Typ	DPT	Typische Funktion	Typische Werte	Daten	Bezeichner
Priority Position	EIS1	DPT1	Windalarm	1=hoch und sperren	1 Bit	1-bit
Switch	EIS1	DPT1	Licht schalten	0=Aus; 1=Ein	1 Bit	1-bit
DimControl	EIS2	DPT3	Dimmen	0=Aus; 1=Ein xxxx=relatives dimmen 0-255=absolutes dimmen	1Bit 4Bit 8Bit	3-bit controlled
Time	EIS3	DPT10	Uhrzeit	hh:mm:ss	3Byte	Time
Date	EIS4	DPT11	Datum	dd:mm:yyyy	3Byte	Date
Value	EIS5	DPT9	Fließkommazahl	[-671088.64 ... 670760.96]	1Byte	2-byte float value
DimValue	EIS6	DPT5	Prozent	0... 100%	1Byte	8-bit unsigned value
DriveBlade Value	EIS6	DPT5	Winkelwert	0... 100%; 0...255	1Byte	8-bit unsigned value
DriveShutter Value	EIS6	DPT5	Positionswert	0... 100%; 0...255	1Byte	8-bit unsigned value
Position	EIS6	DPT5	Stellwert Heizung	0... 100%; 0...255	1Byte	8-bit unsigned value
DriveMove	EIS7	DPT1	Jalousie fahren	0=hoch, 1=runter	1Bit	1-bit
DriveStep	EIS7	DPT1	Jalousie Lamelle verstellen	0=auf; 1= ab; 0 oder 1 während Bewegung=stopp	1Bit	1-bit
Priority Control	EIS8	DPT2	Priorität	0,1 schalten; 3=zwang aus; 4=zwang ein	2Bit	1-bit controlled
FloatValue	EIS9	DPT14	IEEE	Gleitkommawert	4Byte	4-byte float value
Counter 16bit	EIS10	DPT7	Zähler 16 Bit	0 ... 65.535	2Byte	2-byte unsigned value
Counter 16bit	EIS10	DPT8	Zähler 16 Bit Vorzeichen	-32.768 ... 32.767	2Byte	2-byte signed value
Counter 32bit	EIS11	DPT12	Zähler 32 Bit	0 ... 4.294.967.295	4Byte	4-byte unsigned value
Counter 32bit	EIS11	DPT13	Zähler 32 Bit Vorzeichen	-2.147.483.648 ... +2.147.483.647	4Byte	4-byte signed value
Access Control	EIS12	DPT15	Zugangskontrolle	Kartennummer	4Byte	Entrance access
Char	EIS13	DPT4	ASCII Zeichen	Buchstabe	1Byte	Character
Counter 8bit	EIS14	DPT5	Zählwert	0 ... 255	1Byte	8-bit unsigned value
Counter 8bit	EIS14	DPT6	Zählwert Vorzeichen	-128 ... 127	1Byte	8-bit signed value
String	EIS15	DPT16	Zeichenkette	max. 14 Zeichen	14 Byte	Character string

EIB/KNX Geräte tauschen fest vorgeschriebene Datenformate untereinander aus. Diese werden in Typen festgelegt.

Die alten Bezeichnungen der Typen lauten EIS (EIB Interworking Standard)

Die neuen Bezeichnungen lauten DPT (Data Point Type)